

6

Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile

La fonctionnalité multi-gestes vous permet d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur la pavé tactile.


Déplacer le pointeur

Vous pouvez appuyer n'importe où sur le pavé tactile pour activer son pointeur. Faites ensuite glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran.


Glissement horizontal



Glissement vertical

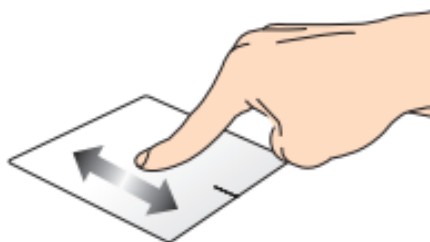


Glissement diagonal

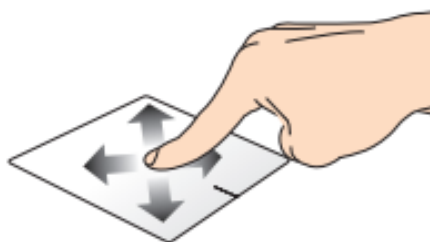


Fonctionnalités gestuelles à un doigt

Frappé/Double-frappé

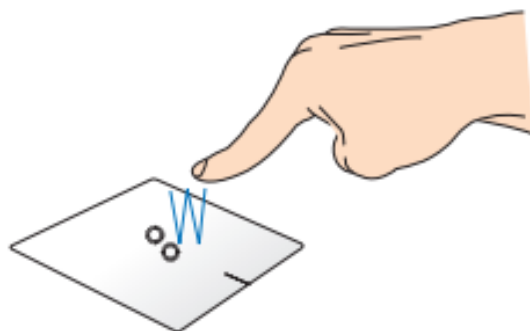


- Sur l'écran d'accueil, appuyez pour ouvrir une application.
- En mode Bureau, appuyez rapidement deux fois pour ouvrir l'application.

Glissé-déplacé

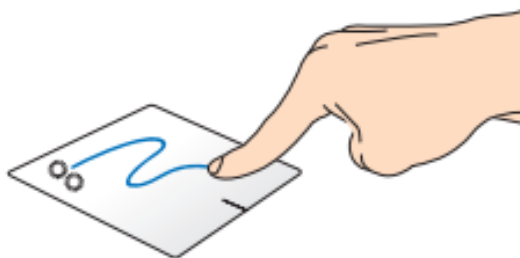


Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu. Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu.

Clic gauche

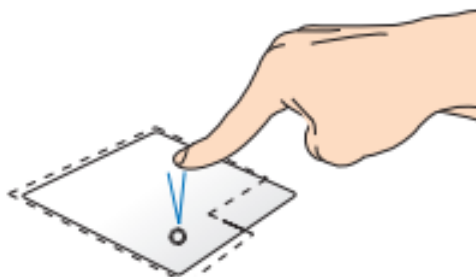

Clic droit

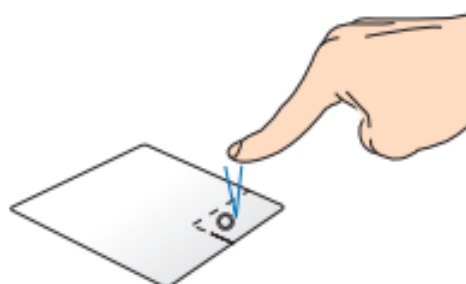


- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur une application pour l'ouvrir.
 - En mode Bureau, double-cliquez sur une application pour l'ouvrir.
- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur une application pour la sélectionner et ouvrir la barre des menus. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour ouvrir l'écran complet des applications.
 - En mode Bureau, utilisez ce bouton pour ouvrir un menu contextuel.

REMARQUE : les zones démarquées par des pointillés représentent les emplacements d'interaction des boutons droite et gauche du pavé tactile.




Glissé depuis la bordure supérieure

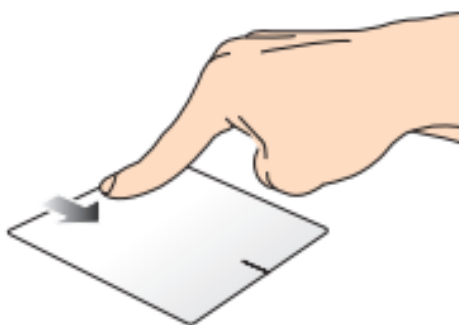

À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.


Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel.

Glissé à partir de la bordure gauche

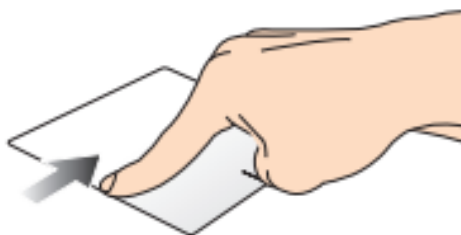

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes.

Glissé à partir de la bordure droite

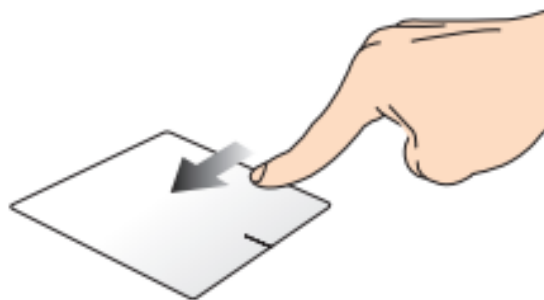


Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite du pavé tactile pour ouvrir la **Barre des charmes**.



Fonctionnalités gestuelles à deux doigts

Frappé

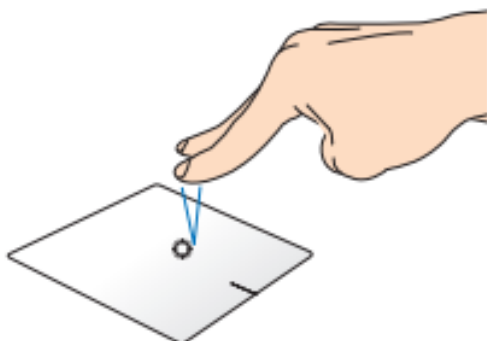

Appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts pour simuler un clic droit.

Rotation



Pour faire pivoter une image dans la visionneuse Windows®, placez deux doigts au centre du pavé tactile puis tracez un arc de cercle avec l'autre doigt.

Défilement à 2 doigt (haut/bas)



Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.

Défilement à 2 doigt (gauche/droite)



Faites glisser deux doigts vers le gauche ou la droite pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.



Zoom arrière




Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avant



Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.

Glissé-déplacé

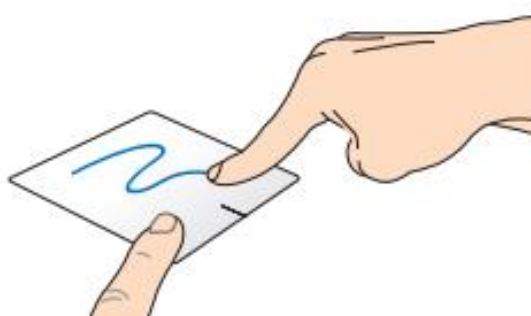

Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu.

Fonctionnalités gestuelles à trois doigts

Glissé vers le haut



Glissé vers le bas



Faites glisser trois doigts sur le pavé tactile pour afficher toutes les applications en cours d'exécution.



Faites glisser trois doigts sur le pavé tactile pour basculer vers le Bureau.



CLUB INFORMATIQUE
MICRONET 91
WWW.MICRONET91.COM

Utiliser le clavier



Touches de fonction



Les touches de fonction localisées sur le clavier de votre ordinateur portable déclencher les commandes suivantes :

 +  Bascule l'ordinateur portable en mode **Veille**.



 +  Active ou désactive le mode **Avion**.

REMARQUE : si activé, le mode **Avion** désactive toute forme de connectivité sans fil.



 +  Baisse la luminosité de l'écran.



 +  Augmente la luminosité de l'écran.



 +  Éteint l'écran.



 +  Active (si disponible) le périphérique d'affiche secondaire.

REMARQUE : assurez-vous qu'un écran secondaire est connecté à l'ordinateur portable.

 +  Active ou désactive le pavé tactile.

 +  Active ou désactive les haut-parleurs.

 +  Baisse le volume des haut-parleurs.

 +  Augmente le volume des haut-parleurs.

UE
1
M

Touches Windows® 8.1

Votre ordinateur portable est doté de deux touches Windows® spéciales.




Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous vous trouvez déjà sur cet écran, cette touche permet de basculer vers la dernière application ouverte




Appuyez sur cette touche pour simuler un clic droit.

Touches de contrôle multimédia*

Ces touches vous permettent de contrôler la lecture de fichiers multimédia, tels que les fichiers audio et vidéo, lorsque ceux-ci sont en cours de lecture sur votre ordinateur portable.

Combinez la touche  aux flèches du clavier comme illustré ci-dessous.

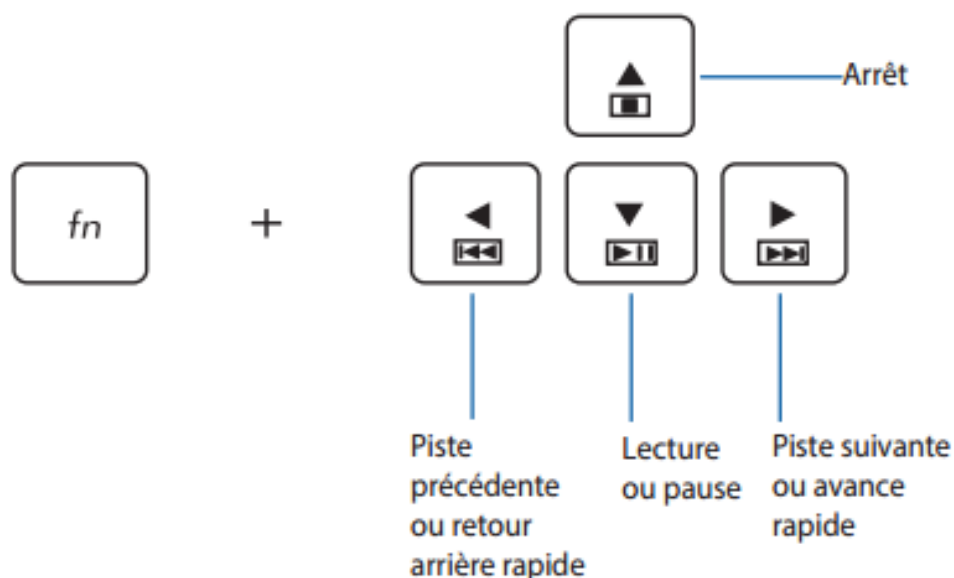


Pavé numérique*



Un pavé numérique est disponible sur certains modèles d'ordinateurs portables. Vous pouvez l'utiliser ces touches pour entrer des valeurs numériques ou comme flèches directionnelles.



Appuyez sur



+



pour faire

basculer le pavé numérique entre le mode pointeur directionnel et le mode de saisie numérique

** uniquement disponible sur une sélection de modèles*